


Blöjfodral för skötväska

Made by Pratamedrut




yttertyg (35 cm x 114 cm)
innertyg (35 cm x 70 cm)
fluff (34 x 67 cm)
Resårband (36 cm)
Ev. handtag (enligt dina önskemål)

- Klipp ut alla delar
- Vik och stryk vecken för fickan på yttertyget, det ska se ut som nedan:

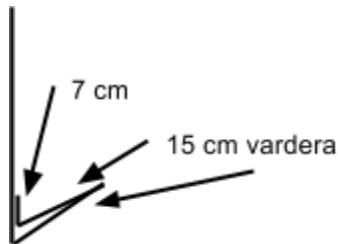

- lägg innertyg och yttertyg räta mot räta med en av kortsidorna mot varandra (de är ju inte lika långa), sy längs kortsidan.
- använd flisofix eller limma fast fluffet på avigsidan av yttertyget, ca 1 cm in från den kortsida som inte är ihopsydd med innertyget, låt torka.
- vik det ihopsydda stycket enligt nedan (turkos = yttertyg, lila = innertyg):

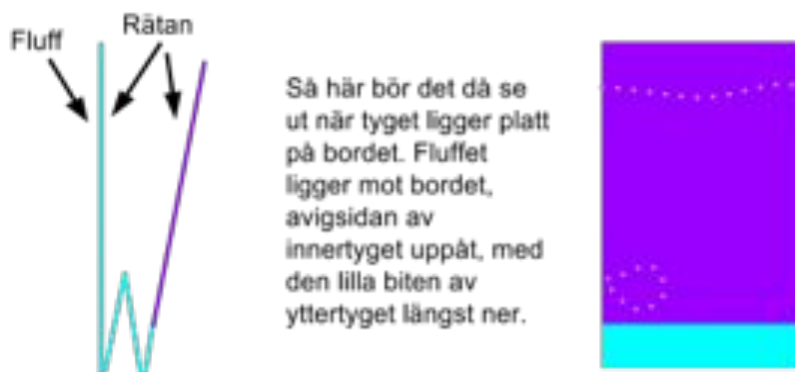

- nåla fast eventuellt handtag samt resårband. Handtaget nålas fast i överkant med fickan, med handtaget inåt. Resårbandet nålas också från insidan så att ändarna sticker ut, 12 cm in från toppen. (Både handtag och resårband ska alltså ligga mellan rätsidorna, inte ligga utanpå så att du ser dom, som illustrerat på bilden ovan, streckat = ligger bakom innertyget).
- Sy längs med båda långsidorna. Sy gärna några cm in på båda sidor av den öppna kortsidan också, det gör det lättare att sy igen öppningen sedan.
- Vräng hela paketet och vik fickan rätt, peta ut alla hörn.
- Nåla ihop öppningen, och sy en söm runt hela. Sy dock inte över resårbandet, så börja och sluta vid resårbandet, dvs, sy två sömmar, en ovanför och en under.

Klart!!